


ツバーサNS/ASの開放レバー調整方法〔業者様向〕

●羽根を閉めても開放レバーが操作できない場合

※指示の無いビスは絶対に触れないようにし、取り外したビス・部品は紛失しない様にしてください。
 ※怪我をしない様に注意しながら、作業を行ってください。

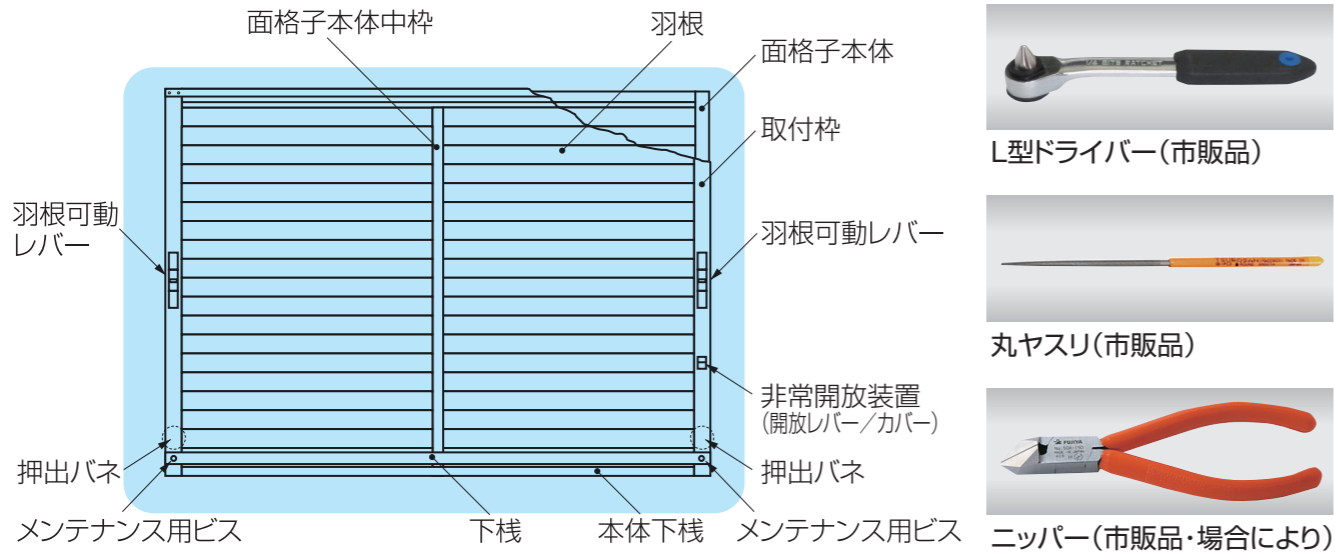

1 羽根を全閉にして内部からL型ドライバーを使用し、左右下側のビスを外し、面格子を外側に押し出し、連動バーをドライバー等を差し込み、押し下げて爪を抜き取ってください。




2 外側から非常開放装置のカバーと内側から開放レバーを取り外します。



3 丸印2箇所の開放レバー取付用穴を丸ヤスリを使用して1~2mm程度上側に広げます。



4 開放レバーを上側に寄せて取付け、カバーと爪(L型ドライバーを使用)を取付けます。(爪は調整する為、仮止めしてください。)

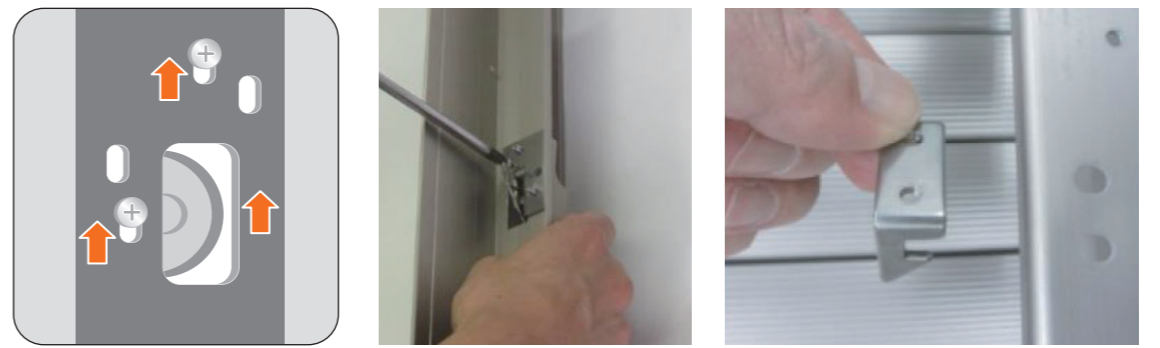

5 面格子本体を取付枠に引き寄せ、ロックをかけ、羽根を全閉にします。開放レバーを操作して開放・ロックが確実にできるか確認後、爪を本締めしてください。

ロックがかかりにくい場合	ロックが外れにくい場合
①左右下部の爪の位置を右寄りに調整し、本締めしてください。 ②押出バネを1巻半程度ニッパーで切ってください。	①左側に爪を調整し、本締めしてください。